

# Ковровые покрытия

## УКЛАДКА

Перед тем, как начать укладку коврового покрытия обратите внимание на несколько фактов:

Если ковровое покрытие должно быть установлено в одной комнате, где требуется использовать больше чем один рулон, необходимо использовать рулоны из одной производственной серии.

Все рулоны/полосы коврового покрытия должны быть установлены в одном направлении, это необходимо для того, чтобы ворс на всех полосах коврового покрытия также имел одинаковое направление.

Если укладка коврового покрытия планируется в квадратных помещениях, то рулоны/полосы должны быть расположены параллельно падению световых лучей; в узких и длинных помещениях лучше уложить рулоны/полосы в направлении движения.

Раскрыть рулоны/полосы коврового покрытия таким образом, чтобы швы между полотнами коврика после укладки не приходились на дверные проёмы, линии максимальной интенсивности движения людей, места расположения сантехнического оборудования.

### ШАГ 1

Расчёт необходимого количества коврового покрытия для укладки:

измерить размеры пола в помещении, в котором планируется укладка коврового покрытия.

сделать эскиз пола с дверями, лестницами, всеми выступами и т.д.

добавить 5-10 см к эскизу по ширине и длине в соответствии с требованиями к шаблону дизайнера для точной обрезки и монтажа коврового покрытия.

Перед тем, как начать укладку коврового покрытия, необходимо проверить полученный товар. В случае, если вы заметили какие-либо дефекты на продукте, необходимо остановить укладку и обратиться к поставщику товара.

### ШАГ 2

Необходимо выровнять ковровое покрытие и поместить полосы внахлест совместив рисунок. Если ковровое покрытие должно быть уложено по определённому шаблону, то необходимо обратить внимание на соответствия шаблону полос коврового покрытия. Вы должны подготовить полосы длиннее и шире на 5-10 см с учётом повторения одного рисунка, чем было запланировано в соответствии с эскизом. При укладке коврового покрытия со швом необходимо положить полотна внахлест совместив рисунок и разрезать одновременно два полотна по металлической линейке.

### ШАГ 3

Сверните полосу коврового покрытия на половину и нанесите клей с помощью соответствующего шпателя. Нанесите клей на основание пола как можно более равномерно. Уложите ковровое покрытие на клей и используйте специальный каток для эффективного склеивания основания пола с поверхностью коврового покрытия. Сверните другую половину коврового покрытия и повторите ту же процедуру.

### ШАГ 4

Для того, чтобы зафиксировать ворс на линии стыка и предотвратить распускание петель, необходимо после разрезки сделать уплотнение края путём применения клея для холодной сварки. Для удобства нанесения клея для холодной сварки используйте специальный наконечник. Этот дополнительный шаг делает стыки значительно устойчивее

во время эксплуатации и технического обслуживания, предотвращает распускание петли, так как это самое слабое место.

### ШАГ 5

Окончательная подрезка; после укладки коврового покрытия, с приклеиванием по всей поверхности, необходимо использовать специальный нож, чтобы обрезать излишки коврового покрытия, которые находятся на стенах.

### ШАГ 6

Для того, чтобы придать интерьеру завершённый вид и сделать его более элегантным нужно использовать напольный плинтус. Советуем использовать плинтус из коврового покрытия, который позволит получить полное совпадение декора с напольным покрытием. Для этого необходимо отрезать от устанавливаемого коврового покрытия ленту шириной от 6 до 8 см, обработать края, и приклеить её к стене по периметру помещения встык над уложенным полотном.

### ШАГ 7

Очистите установленное ковровое покрытие. Ходьба по ковровому покрытию разрешается сразу после монтажа, но лучше использовать это через 72 часа после приклеивания коврового покрытия.

## Общие рекомендации по укладке

Необходимо проверить состояние основания пола: оно должно быть ровным, чистым, сухим, прочным и гладким и соответствовать национальным строительным нормам и требованиям (СП 29.13330.2011 и СП 71.13330.2017).

температура воздуха в помещении должна быть в пределах 15-27°C, а влажность воздуха в пределах от 30 до 70%;

в случае, если полы с подогревом, система должна быть выключена за 24 часа до установки ковровых покрытий. В то время, как система отопления пола выключена, во время установки необходимо обеспечить различный тип нагрева для того, чтобы достичь требуемой температуры в помещении. После укладки коврового покрытия система напольного отопления может постепенно включаться через 48 часов (С/день +5°);

ковровые покрытия и клей для приклеивания следует оставить на 24 часа в помещении где они будут установлены для акклиматизации. После необходимо раскатать ковровое покрытие на чистой, сухой и ровной поверхности ворсом вверх.



# Ковровые покрытия

## Укладка коврового покрытия на лестнице

### УКЛАДКА КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ НА ЛЕСТНИЦЕ

Перед тем, как начать укладку коврового покрытия, проверьте состояние лестницы. Основание должно быть ровным, чистым, сухим, твёрдым/прочным и иметь умеренные абсорбирующие свойства. В случае наличия повреждений необходимо их отремонтировать. Для устранения дефектов, повреждений, трещин нужно использовать выравнивающую массу. Подготовительные работы так же состоят в том, чтобы при необходимости округлить края ступени.

Температура должна быть не менее 15°C

Необходимо точно измерить лестницу и вырезать ковровое покрытие по ширине лестницы плюс дополнительные 5 см чтобы обрабатываемый материал лёг в сторону.

Используйте мелкий зубчатый шпатель/кисточку, нанести клей на каждой ступени, а также фронтальной части лестницы, начиная с самого верха. В то же время, нанесите клей на обратной стороне каждого отрезанного куска коврового покрытия и оставьте до полного высыхания. (Примечание: наносить клей нужно не более чем на 2-3 ступени, чтобы не наступить на клей в процессе установки)

Начните установку с верхней части лестницы. Уложите материал равномерно по ступеням лестницы, сгибая материал от середины к краям фронтальной части ступеней.

Убедитесь, что напольное покрытие плотно прижато на клей, особенно на торцах.

## Укладка ковровой плитки

### Укладка ковровой плитки

#### Шаг 1



Сначала необходимо найти центр помещения. Для этого от центра длинной стены помещения провести осевую линию до середины противоположной стены, затем найти середину полученной осевой линии. Через полученную точку под углом 90 градусов провести вторую (центральную) осевую линию по всему помещению. Таким образом, помещение окажется разделённым на 4 сектора.

#### Шаг 2


На дальнюю от входа половину или сектор помещения наносится клей-фиксатор валиком или шпателем согласно рекомендации производителя клея. Выдержать время подсушивания в соответствии с рекомендациями производителя клея.

#### Важные замечания

Необходимо обратить внимание на желаемое направление укладки (стрелки на обратной стороне плитки).

В случае установки ковровой плитки на фальшполы не укладывайте плитку таким образом, чтобы края плитки совпали с краями модуля фальшпола. Края ковровой плитки должны быть минимум в 5 см от краёв модулей фальшпола.

#### Шаг 3

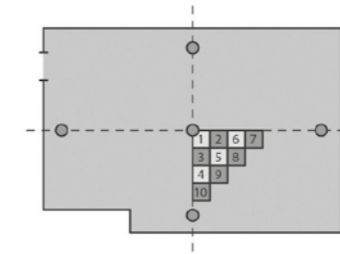

Начинать укладку ковровых плиток следует от центральной осевой линии и вести от себя (находясь на ранее уложенных плитках) в одну из сторон в соответствии с направлением рисунка, указанного стрелками на тыльной стороне плиток. Края ковровых плиток должны плотно прилегать друг к другу, между ними не должно быть зазоров.

#### Шаг 4



Иногда необходимо использовать не целую (узкую плитку). В этом случае следующая плитка переворачивается лицом вниз и укладывается поверх предыдущей.



#### Шаг 5



На плитку, перевернутую в предыдущем шаге, наносится разметочная линия в соответствии с необходимым размером.

#### Шаг 6



Плитка обрезается по обратной стороне в размер, необходимый для последнего ряда.

#### Шаг 7



Обрезанная плитка укладывается на нужное место.



# Инструменты

Рекомендуемые инструменты для укладки коммерческих ковровых покрытий



Т Нож «Дельфин»  
Специальный нож для резки напольных покрытий



Т Трапецевидные лезвия



Т Сильнозагнутые крючкообразные лезвия



Т Волнистая линейка



Т Линейка,  
сталь, 210x8 и/или 410x8 см



Т Нож для резки ковровина



Т Нож для резки сверху



Т Нож для резки снизу



Т Ножницы Miniket



Т Ножницы ворсовые



Т Вальцы прикаточные 50 или 75 кг



Т Коленный стретчер



Т Двойной стретчер



Т Полосорез 3-10 см  
Используется для нарезки полос от 3 до 10 см



Т Термолента  
для склейки ковровина



Т Кромковтирочный (компрессионный) молоток, (цельнокованный) 3кг  
Рекомендуется для притирки и разглаживания напольного покрытия в местах стыка и трудно доступных местах, не царапая поверхность.



Т Рычажный стретчер



Т Пробковая доска  
Используется для разглаживания напольных покрытий и удаления воздушных пузырей



Т Шпатель для вкладышей 21 или 28 см (нержавеющая сталь)  
Предназначен для нанесения клея при укладке ковровина.



Т Вкладыши в шпатель В1, В2 (21 или 28 см)



Т Зажим для швов ковровых покрытий



Т Игольчатый ролик



Т Утюг для склейки ковровина



Т Лопатка стальная 9 см



## Система ухода за ковровыми покрытиями

### Регулярное обслуживание

Регулярное обслуживание включает уборку пылесосом, которая не только убирает пыль, а также помогает восстановить внешний вид коврового покрытия, приподнимая слежавшийся и примятый ворс.

Уборка пылесосом является основным способом технического обслуживания. Для особо тщательной уборки при помощи пылесоса движения должны быть неторопливыми и методичными. Необходимая частота уборки может определяться по внешним признакам, но в идеальном случае должна осуществляться ежедневно.

▮ В помещениях с интенсивной проходимостью мы рекомендуем пылесосить один раз в день;

▮ В помещениях с лёгкой проходимостью мы рекомендуем пылесосить несколько раз в неделю.

Поднятие ворса осуществляется для подготовки покрытия к общей уборке с помощью специальной машины или пылесоса с турбощёткой. Это очень эффективный метод используется для поднятия смятого ворса, который также позволяет разбить присохшую грязь. В зонах с высокой проходимостью поднятие ворса следует осуществлять еженедельно. Соответственно, поднятие петлевого ворса можно осуществлять с меньшей периодичностью.

### Периодическое обслуживание

Со временем в процессе эксплуатации ковровое покрытие несмотря на регулярную чистку пылесосом загрязняется. Поэтому периодически 1-2 раза в год проводят чистку химическими веществами – сухая экстракция. Метод сухой экстракции является достаточно простым и при этом не требует больших затрат времени: помещения можно использовать практически сразу же по завершении чистки.

Другое преимущество этого метода сухой экстракции состоит в том, что после его применения в покрытии не остаётся липкого моющего средства, которое может спровоцировать повторное загрязнение. В первую очередь покрытие необходимо

пропылесосить и приподнять ворс, далее на ковровое покрытие наносится порошок-абсорбент, затем порошок втирается в ворс механическим способом с помощью машины, оснащённой щётками. Далее будет необходимо подождать, как того требует инструкция по применению порошка-абсорбента. Впитавший грязь абсорбент удаляется пылесосом.

Перед тем, как использовать чистящие средства, необходимо протестировать их. Для этого необходимо нанести реагент на небольшой участок коврового покрытия в незаметном месте, чтобы убедиться в том, что он не повредит структуре и окраске ворса.

### Глубокая чистка

Время от времени ковровые покрытия необходимо подвергать глубокой чистке: со временем некоторое количество жирной грязи неизбежно накопится в ворсе и внешний вид изделия ухудшится. В таких случаях наступает необходимость генеральной или восстанавливающей уборки. Эту работу лучше доверить профессионалам, так как различные материалы и конструкции поверхности ворса могут потребовать специальных знаний и навыков. Генеральная или восстанавливающая уборка должна проводиться каждые 3–4 года.

Одним из методов генеральной или восстанавливающей уборки является экстракционная химчистка с помощью горячей воды. При этом методе струя горячей воды, содержащая нелипкое моющее средство, попадает на ковровое покрытие, и вместе с загрязняющим веществом всасывается вакуумной системой в специальный резервуар.

Перед горячей экстракцией всегда необходимо сначала подготовить покрытие посредством уборки пылесосом. Далее обработка ведётся с помощью специального аппарата для экстракционной очистки, в который закачан водный раствор с чистящей жидкостью в пропорции, указанной в инструкции производителя.

Всегда старайтесь не мочить ковровое покрытие слишком сильно. Чтобы сократить время высыхания после чистки, возможно использование вентиляторов. После чистки ковровое покрытие нужно охранять от любого внешнего воздействия до его полного высыхания. Нельзя допускать использование помещений с обработанным ковровым покрытием до его полного высыхания, так как это может привести к повреждению волокон и быстрому повторному загрязнению.

### Удаление пятен

Необходимо ежедневно следить за появлением пятен и стараться их немедленно удалять. Некоторые виды загрязнений можно удалить всего лишь с помощью горячей воды. Приступать к чистке необходимо как можно быстрее, чтобы не допустить образования невыводимого пятна.

### Советы:

▮ Вначале необходимо бумажной салфеткой или полотенцем собрать как можно больше жидкости.

▮ Удалять загрязнение нужно движениями по направлению от края к центру пятна, чтобы оно не расплзлось. Нельзя тереть пятно слишком интенсивно, поскольку этим можно повредить структуру ворса.

▮ Если разлитая жидкость загустела или изначально была густой, постарайтесь удалить её с помощью ложки или подобного предмета.

Если вы не в состоянии устранить загрязнение только горячей водой, в соответствии с советами выше, то используйте специальное средство для удаления пятен для текстильных напольных покрытий. В этом случае используйте только нейтральные pH продукты и обязательно следуйте инструкциям, предписанными их производителями.